AUDIOLINE

Digitaler Anrufbeantworter
Digital Answering Machine

Bedienungsanleitung
Operating Instructions

D

GB

AB 880

AUDIOLINE

AB 880

Bedienungsanleitung____3

Operating Instructions__19

D

Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheitshinweise 5
Bestimmungsgemäße Verwendung 5
Batterie 5
Aufstellungsort 5
Netzteil 5
Hinweise zur Entsorgung 5
Temperatur und Umgebungsbedingungen 6
Reinigung und Pflege 6
2 Bedienelemente 7
3 Inbetriebnahme 8
Sicherheitshinweise 8
Verpackungsinhalt prüfen 8
Batterie einsetzen (nicht im Lieferumfang) 8
Telefonkabel und Netzteil anschließen 8
Grundeinstellung vornehmen 8
4 Bedienung 10
Standardbegrüßung benutzen 10
Begrüßungstext aufnehmen 10
Begrüßungstext löschen und zur Standardansage zurückkehren 10
Anzahl der Klingelzeichen einstellen 10
Anruflänge einstellen 11
Allgemeine Bedienung 11
Ein-/Ausschalten 11
Mithören eingehender Nachrichten 11
Aufnahme unterbrechen 11
Nachrichten abhören 11
Laufende Nachricht wiederholen 11
Vorherige Nachricht wiederholen 11
Eine Nachricht überspringen 11
Mehrere Nachrichten überspringen 11
Einzelne Nachricht löschen 12
Alle Nachrichten löschen 12
Notiz (MEMO) aufnehmen 12
Telefongespräche aufnehmen 12
5 Anruferliste (CLIP) 13

D

Inhaltsverzeichnis

Anruferliste einsehen 13
Telefonnummer aus der Anruferliste anwählen 14
Telefonnummer aus der Anruferliste löschen 14
Komplette Anruferliste löschen 14

6 Fernabfrage 15
Berechtigungscode zur Fernabfrage 15
Die gebührenfreie Vor-Fernabfrage 15
Möglichkeiten der Fernabfrage 15
Wenn der Speicher voll ist 16

7 Wichtige Informationen 17
Fehlersuche 17
Garantie 17
Konformitätserklärung 17

D

1 Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch. Bei Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Im Zuge von Projektverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Anrufbeantworter ist für den Betrieb an einem analogen Telefonanschluss (PSTN) innerhalb Deutschlands entwickelt worden. Allerdings kann, wegen der Unterschiede zwischen den verschiedenen Telekommunikations-Netzbetreibern, keine Garantie für einwandfreie Funktion an jedem Telekommunikations-Endgeräteanschluss übernommen werden. Schließen Sie das Anschlusskabel des Anrufbeantworters nur an eine dafür bestimmte Telefonsteckdose an. Wechseln Sie den Stekker des Anschlusskabels nicht aus.

Batterie

Keine aufladbaren Batterien oder Akkupacks verwenden. Diese können möglicherweise einen Kurzschluss verursachen. Verwenden Sie beim Austauschen immer nur eine Blockbatterie 9 V. Batterien nicht ins Feuer werfen oder ins Wasser tauchen.

Aufstellungsort

Am Aufstellungsort muss sich eine 230 Volt Netzsteckdose befinden.

Stellen Sie den Anrufbeantworter nicht in die unmittelbare Umgebung von anderen elektronischen Geräten wie z. B. Mikrowellen oder HIFI-Geräten, da es sonst zu gegenseitiger Beeinflussung kommen kann. Halten Sie einen Abstand von mindestens einem Meter zu elektronischen Geräten ein. Stellen Sie den Anrufbeantworter auf eine ebene und rutschfeste Fläche. Normalerweise hinterlassen die Füße des Anrufbeantworters keine Spuren auf der Aufstellfläche. Wegen der Vielzahl der verwendeten Lacke und Oberflächen kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Gerätefüße Spuren auf der Abstellfläche entstehen.

Netzteil

Verwenden Sie nur das mitgelieferte AUDIOLINE Netzteil, da andere Netzteile den Anrufbeantworter zerstören können. Netzteil nicht öffnen. Es besteht Lebensgefahr, wenn das Netzteil geöffnet wird, solange es an das Stromnetz angeschlossen ist.

Hinweise zur Entsorgung

Die Umsetzung europäischen Rechtes in nationale Gesetze und Verordnungen verpflichtet Sie zur sachgerechten Entsorgung von Gebrauchsgütern. Dies dient dem Schutz von Personen und Umwelt.

D

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind.
Alte oder ausgediente Geräte entsorgen Sie bei einer Sammelstelle eines geeigneten Entsorgungsträgers.

Batterien und Akkumulatoren entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

Sicherheitshinweise

Temperatur und Umgebungsbedingungen

Der Anrufbeantworter ist für den Betrieb in geschützten Räumen mit einem Temperaturbereich von 10 °C bis 30 °C ausgelegt. Der Anrufbeantworter darf nicht in Feuchträumen wie Bad oder Waschküche aufgestellt werden. Vermeiden Sie die Nähe zu Wärmequellen wie Heizkörpern sowie die Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder aggressiven Lösungsmittel. Außer einer gelegentlichen Gehäusereinigung ist keine weitere Pflege erforderlich. Die Gummifüße des Anrufbeantworters sind nicht gegen alle Reinigungsmittel beständig. Der Hersteller kann daher nicht für evtl. Schäden an Möbeln o. Ä. haftbar gemacht werden.

2 Bedienelemente

1. Einstellung der maximalen Anruflänge
2. Schalter Anrufannahme
3. Anschlussbuchse Netzteil
4. Anschlussbuchse Telefonkabel
5. LED Anzeige für neu eingegangene Anrufe
6. Auswahltasten der Anruferliste (CLIP)
7. Lautstärke (lauter)
8. Vorwärts / Tag- und Zeitansage prüfen
9. Löschen von Nachrichten, Memos und Ansagen
10. Menü
11. Lautstärke (leiser)
12. Pause / Abspielen von Nachrichten / LED: Ein/Aus, neue Nachrichten
13. Rückwärts / Aufnahme der Ansage
14. Ein-Aus / Stopp
15. Mitschneiden eines Gesprächs / Memos aufnehmen
16. Mikrofon / Lautsprecher
17. Löschen Anruferliste
18. Direktwahl

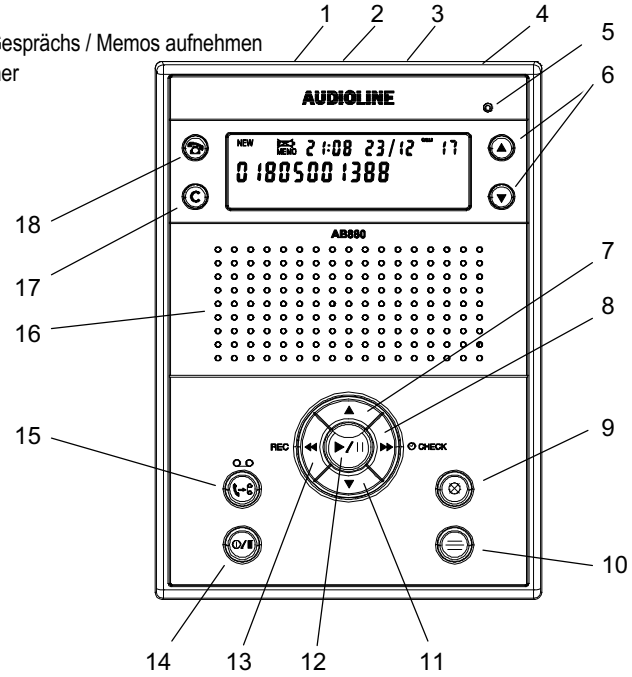

3 Inbetriebnahme

Sicherheitshinweise

⚠ Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise am Anfang dieser Bedienungsanleitung.

Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:

ein Anrufbeantworter	ein Netzteil
ein Telefonanschlusskabel	eine Bedienungsanleitung

Batterie einsetzen (nicht im Lieferumfang)

Bevor Sie Ihren Anrufbeantworter mit dem Telefonnetz verbinden, legen Sie eine neue Batterie des Typs Blockbatterie 9V Alkaline ein. Bei einem Stromausfall wird die Batterie benötigt, um die Daten für ca. 24 Stunden zu sichern.

☞ Sobald im Display die Anzeige ⌧ erscheint, ist die Batterie verbraucht und muss ausgetauscht werden.

Achten Sie darauf, dass der Anrufbeantworter nicht mit dem Telefonnetz verbunden ist.

1. Öffnen Sie mit einem kleinen Schraubendreher das Batteriefach auf der Unterseite.
2. Verbinden Sie den Batteriestecker mit der Batterie und legen Sie die Batterie in das Batteriefach.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

Telefonkabel und Netzteil anschließen

1. Stecken Sie den kleinen Stecker des Netzteils in die entsprechende Buchse auf der Rückseite des Anrufbeantworters.
2. Stecken Sie den kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels in die entsprechende Buchse auf der Rückseite des Anrufbeantworters.
3. Stecken Sie das Netzteil in eine vorschriftsmäßig installierte 230 Volt Netzsteckdose.
4. Verbinden Sie das Telefonanschlusskabel mit der Telefonsteckdose.

☞ Ihr neuer Anrufbeantworter benötigt beim ersten Einschalten ca. 20 Sekunden, um alle Funktionen zu initialisieren. Nach der ersten Initialisierung zeigt das Display die Meldung **LCD KONTRAST**.

D

Grundeinstellung vornehmen

Bevor Sie den Anrufbeantworter in Betrieb nehmen, müssen einige Grundeinstellungen vorgenommen werden. Dazu gehört die Eingabe des aktuellen Datums, der Uhrzeit, Ihrer Ortsvorwahl und der Landesvorwahl.

Erscheint die Meldung **LCD KONTRAST** nicht im Display oder wollen Sie die Uhrzeit korrigieren, drücken Sie für 4 Sekunden die Taste [≡].

1. Bestätigen Sie die Anzeige **LCD KONTRAST** mit der Taste ☎. Im Display erscheint die aktuelle Kontrasteinstellung.

2. Mit den Auswahltasten [▲] und [▼] ändern Sie den Kontrast. Bestätigen Sie die Einstellung mit ☎. Im Display erscheint **TAG EINSTELLEN**.
3. Bestätigen Sie mit ☎. Im Display erscheint der aktuell eingestellte Wochentag.
4. Durch Drücken der Auswahltaste [▲] oder [▼] stellen Sie den aktuellen Wochentag ein.
5. Bestätigen Sie mit ☎. Im Display erscheint die Meldung **ZEIT EINSTELLEN**.
6. Bestätigen Sie mit ☎. Im Display blinkt die Stundenanzeige.
7. Durch Drücken der Auswahltaste [▲] oder [▼] stellen Sie die Stunde ein.
8. Bestätigen Sie mit ☎. Im Display blinkt die Minutenanzeige.
9. Durch Drücken der Auswahltaste [▲] oder [▼] stellen Sie die Minuten ein.
10. Bestätigen Sie mit ☎. Im Display erscheint die Meldung **DATUM EINSTELLEN**.
11. Bestätigen Sie mit ☎. Im Display blinkt die Tagesangabe.
12. Durch Drücken der Auswahltaste [▲] oder [▼] stellen Sie den Tag ein.
13. Bestätigen Sie mit ☎. Im Display blinkt die Monatsangabe.
14. Durch Drücken der Auswahltaste [▲] oder [▼] stellen Sie den Monat ein.
15. Bestätigen Sie mit ☎. Im Display erscheint die Meldung **ORTSVORWAHL**.
16. Bestätigen Sie mit ☎. Der Cursor blinkt an der ersten Stelle. Durch Drücken der Auswahltaste [▲] oder [▼] stellen Sie die erste Zahl Ihrer Ortsvorwahl ein.
17. Bestätigen Sie mit der Taste ☎ und der Cursor blinkt an der zweiten Stelle.
18. Durch Drücken der Auswahltaste [▲] oder [▼] stellen Sie die zweite Zahl Ihrer Ortsvorwahl ein.
19. Bestätigen Sie mit ☎ und geben Sie nach diesem Schema alle Zahlen ein. Bei kurzen Vorwahlen drücken Sie am Ende mehrmals die Taste ☎, bis die Meldung **LANDESVORWAHL** im Display erscheint.
20. Bestätigen Sie mit der Taste ☎. Der Cursor blinkt an der ersten Stelle.
21. Geben Sie die gesamte Landesvorwahl ”0049” nach dem gleichen Schema wie bei der Ortsvorwahl ein.
22. Bestätigen Sie mit der Taste ☎.
    Die Eingabe ist nun beendet. Die aktuellen Daten werden im Display angezeigt.

☞
- Möchten Sie die Grundeinstellungen verändern, halten Sie die Taste [≡] solange gedrückt, bis im Display **LCD KONTRAST** erscheint. Mit den Auswahltasten [▲] und [▼] bewegen Sie sich im Menü. Mit der Taste ☎ wählen Sie den gewünschten Menüpunkt.
- Hatten Sie einen Stromausfall und die Batterie ist komplett entladen, müssen die Grundeinstellungen neu eingegeben werden.
- Um eine Zahl aus der Orts- oder Landesvorwahl zu löschen, stellen Sie über die Auswahltaste [▲] oder [▼] ein Minuszeichen (-) ein.
- Mit der Taste [C] können Sie das Menü jederzeit verlassen.
- Wird 30 Sekunden lang keine Eingabe vorgenommen, wird die Programmierung abgebrochen.
- Durch Drücken der Taste [▶▶]/CHECK können Sie die Tag- und Zeitansage überprüfen.

D

4 Bedienung

Standardbegrüßung benutzen

Wenn Sie keinen eigenen Begrüßungstext aufgenommen haben, dann verwendet der Anrufbeantworter eine Standardbegrüßung. Die Stimme der Standardbegrüßung kann männlich oder weiblich sein. Zur Auswahl der männlichen bzw. weiblichen Stimme drücken Sie zweimal kurz hintereinander die Taste REC/◀◀.

Wortlaut der Standardbegrüßung: "Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton."

Begrüßungstext aufnehmen

1. Halten Sie die Taste REC/◀◀ gedrückt. Ein Signalton erklingt.
2. Im Display erscheint die Meldung **ANSAGE AUFNEHMEN**.

> ☞ Die Begrüßung muss mindestens 3 Sekunden lang und darf nicht länger als 60 Sekunden sein. Die Dauer des Begrüßungstextes wird von der maximalen Aufnahmezeit abgezogen. Wenn Ihre Ansage z. B. 18 Sekunden dauert, dann bleiben 49 Minuten und 42 Sekunden für die eingehenden Nachrichten.

3. Sprechen Sie Ihren Begrüßungstext in das Mikrofon. Halten Sie einen Abstand von ca. 15 cm ein.
4. Zum Beenden der Aufnahme lassen Sie die Taste REC/◀◀ wieder los.
5. Der Begrüßungstext wird automatisch wiederholt und im Display erscheint die Meldung **ANSAGE ABSPIELEN**. Sie können die Lautstärke durch Drücken der Taste ▲ oder ▼ regeln.

Durch kurzes Drücken der Taste REC/◀◀ können Sie Ihren Begrüßungstext jederzeit abspielen.

Begrüßungstext löschen und zur Standardansage zurückkehren

1. Drücken Sie die Taste REC/◀◀.
2. Drücken Sie die Taste ⊗ während Sie Ihren Begrüßungstext hören.

Ihr Begrüßungstext wird gelöscht. Beim nächsten Anruf verwendet der Anrufbeantworter die Standardbegrüßung.

Anzahl der Klingelzeichen einstellen

An der Rückseite des Anrufbeantworters befindet sich ein Schiebeschalter (2 6 TS). Mit dem Schiebeschalter stellen Sie ein, nach wieviel Klingelzeichen der Anrufbeantworter das Gespräch annimmt.

Stellung	Bedeutung
2	Der Anruf wird nach zweimal klingeln entgegengenommen.
6	Der Anruf wird nach sechsmal klingeln entgegengenommen.
TS	Der erste Anruf wird nach sechsmal klingeln und alle weiteren Anrufe nach zweimal klingeln entgegengenommen. Weiterhin können Sie in dieser Schalterstellung die gebührenfreie Vor-Fernabfrage benutzen. Einzelheiten finden Sie im Kapitel "Die gebührenfreie Vor-Fernabfrage".

Anruflänge einstellen

An der Rückseite des Anrufbeantworters befindet sich ein Schiebeschalter (Seconds 60 120). Mit dem Schiebeschalter stellen Sie ein, wie lange eine Nachricht aufgenommen wird. Sie haben die Wahl zwischen 60 Sekunden oder 120 Sekunden.
Spricht der Anrufer länger, ertönt ein Signalton und das Telefonat wird abgebrochen. Wenn während der Aufnahme eine Pause von mehr als sieben Sekunden entsteht, wird das Telefonat automatisch mit einem Signalton beendet.

Allgemeine Bedienung

Ein-/Ausschalten

1. Drücken Sie die Taste [⏻]/[■]. Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet, die LED über der Taste [▶]/[❚❚] leuchtet.
2. Zum Ausschalten drücken Sie erneut die Taste [⏻]/[■].

Mithören eingehender Nachrichten

Der eingebaute Lautsprecher ermöglicht es Ihnen, eingehende Anrufe mitzuhören. Möchten Sie die eingehenden Anrufe nicht mithören, verringern Sie die Lautstärke durch mehrmaliges Drücken der Lautstärketaste [▼].

Aufnahme unterbrechen

Wenn Sie den Telefonhörer während einer Aufnahme abheben, dann wird die Aufnahme unterbrochen und Sie können mit dem Anrufer sprechen.

Nachrichten abhören

☞ Wenn die LED über der Taste [▶]/[❚❚] blinkt, wurden während Ihrer Abwesenheit neue Nachrichten, Notizen (MEMO) oder Telefonmitschnitte aufgezeichnet.

1. Drücken Sie einmal die Taste [▶]/[❚❚].
   Ihr Anrufbeantworter spielt die aufgezeichneten Nachrichten ab. Die neueste Nachricht wird zuerst abgespielt.
   Wenn die LED nicht blinkt, werden die vorhandenen Nachrichten abgespielt.
2. Um das Abhören der Nachrichten zu unterbrechen, drücken Sie die Taste [▶]/[❚❚].
3. Durch nochmaliges Betätigen von [▶]/[❚❚] wird das Abhören der Nachrichten fortgesetzt.
4. Drücken Sie die Taste [⏻]/[■], um das Abhören der Nachrichten zu beenden.

Nachdem die letzte Nachricht abgespielt wurde, meldet sich das Gerät mit zwei Signaltönen.

Laufende Nachricht wiederholen

Drücken Sie die Taste REC/[◀◀], wenn Sie die laufende Nachricht wiederholen möchten.

Vorherige Nachricht wiederholen

Drücken Sie die Taste REC/[◀◀], bis die vorherige Nachricht wiederholt wird.

Eine Nachricht überspringen

Drücken Sie einmal die Taste [▶▶]/CHECK, um die laufende Nachricht zu überspringen. Der Anrufbeantworter spielt die nächste Nachricht.

Mehrere Nachrichten überspringen

Drücken Sie mehrmals hintereinander die Taste [▶▶]/CHECK.

Einzelne Nachricht löschen

Drücken Sie die Taste [⊗], während die zu löschende Nachricht abgespielt wird.

Alle Nachrichten löschen

Nachdem alle Nachrichten wiedergegeben wurden drücken und halten Sie die Taste [⊗], bis ein Signalton erklingt.

Notiz (MEMO) aufnehmen

Sie können den Mitbenutzern des Anrufbeantworters eine Notiz aufnehmen.

1. Halten Sie die Taste [∞] gedrückt.
2. Das Display zeigt die Meldung **AUFNAHME MEMO**.
3. Nach dem Signalton beginnen Sie mit der Aufnahme der Notiz.
   Z. B. "Hallo Alan, dein Essen findest du im Kühlschrank. Lass es dir schmecken."
4. Zum Beenden der Aufnahme lassen Sie die Taste [∞] wieder los.
5. Im Display erscheint die Anzeige **MEMO**.

Die Nachricht kann am Anrufbeantworter mit der Taste [▶]/[❚❚] oder am fremden Telefon über die Fernabfrage abgehört werden.

Telefongespräche aufnehmen

Sie können die Unterhaltung beider Gesprächspartner aufzeichnen.

☞ Wenn noch eine andere Funktion des Anrufbeantworters ausgeführt wird, dann drücken Sie vor Beginn der Aufzeichnung die Taste [⏻]/[■].

1. Heben Sie den Hörer ab, um das Gespräch anzunehmen.
2. Drücken Sie die Taste [∞] während des Gesprächs.
3. Das Display zeigt **MITSCHNEIDEN**.
   Ihr Anrufbeantworter nimmt nun das Gespräch auf.
4. Drücken Sie erneut die Taste [∞], um die Aufnahme zu beenden.

Drücken Sie die Taste [▶]/[❚❚], um das aufgezeichnete Gespräch abzuspielen.

5 Anruferliste (CLIP)

Durch die Rufnummernanzeige im Display erkennen Sie bei eingehenden Gesprächen, wer Sie anruft. Voraussetzung dafür ist, dass diese Funktion an Ihrer Telefonleitung zur Verfügung steht.

Erscheint im Display die Meldung **KEINE NUMMER**, wurde die Rufnummer nur teilweise oder fehlerhaft empfangen.

Erscheint im Display die Meldung **NICHT VERFÜGBAR**, ist die Information der Rufnummer nicht verfügbar. Es könnte sich um ein internationales Gespräch handeln.

Erscheint im Display die Meldung **PRIVAT**, hat der Anrufer das Senden seiner Rufnummer unterdrückt oder die Nummer konnte nicht übermittelt werden.

Während Ihrer Abwesenheit werden bis zu 99 Anrufe mit Datum und Uhrzeit in der Anruferliste gespeichert. Ist die Anruferliste voll, wird der älteste Eintrag gelöscht.

Wurden während Ihrer Abwesenheit Anrufe registriert, zeigt das Display die Anzahl der neu gespeicherten Rufnummern (z. B. **NEU 02**) und die LED blinkt. Weiterhin wird die Gesamtzahl der in der Anruferliste gespeicherten Rufnummern angezeigt (z. B. **ANRUFE 06**). Das Display zeigt nicht die Anzahl der aufgenommenen Nachrichten.

☞ Die Rufnummernanzeige ist ein optionaler Service Ihres Netzanbieters. Steht dieser Service nicht zur Verfügung, werden eingehende Anrufe nicht im Display angezeigt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter für weitere Informationen.

Anruferliste einsehen

Durch Drücken der Taste [▼] neben dem Display sehen Sie die neuesten Rufnummern. Haben Sie den letzten Speicherplatz der Anruferliste erreicht, zeigt das Display die Meldung "**Ende der Liste**". Mit den Auswahltasten [▼] und [▲] blättern Sie in der Anruferliste. Folgende Informationen werden im Display angezeigt.

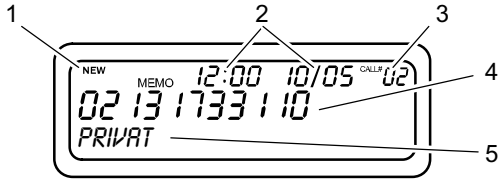

1	Erscheint die Meldung **NEW**, wurde der angewählte Anruf noch nicht kontrolliert.
2	Uhrzeit und Datum des Anrufes.
3	Im Display erscheint unter **CALL #** die Nummer des angewählten Speicherplatzes.
4	Rufnummer des Anrufers (wenn verfügbar).
5	Anzeige **PRIVAT** oder **NICHT VERFÜGBAR**, wenn keine Rufnummer angezeigt werden kann.

D

Anruferliste (CLIP)

Wird 30 Sekunden lang keine Taste gedrückt, zeigt das Display wieder die aktuelle Uhrzeit, das Datum, die Anzahl der in der Anruferliste gespeicherten Rufnummern und die Anzahl der neu gespeicherten Rufnummern an.

Telefonnummer aus der Anruferliste anwählen

Sie können Telefonnummern aus der Anruferliste anwählen und über das parallel angeschlossene Telefon eine Verbindung aufbauen.

1. Wählen Sie mit der Auswahltaste [▲] oder [▼] die gewünschte Rufnummer aus.
2. Drücken Sie die Taste ☎, im Display erscheint "**WAEHLEN**" und" **HOERER ABNEHMEN**"
3. Heben Sie den Telefonhörer des parallel angeschlossenen Telefons ab.

Telefonnummer aus der Anruferliste löschen

1. Wählen Sie mit der Auswahltaste [▼] oder [▲] die zu löschende Rufnummer aus.
2. Drücken Sie die Taste [C]. Das Display zeigt "**LOESCHEN ?**".
3. Halten Sie Taste [C] gedrückt, bis im Display die Meldung "**GELOESCHT!**" erscheint.

Komplette Anruferliste löschen

1. Wählen Sie mit der Auswahltaste [▼] oder [▲] eine beliebige Rufnummer aus.
2. Drücken und halten Sie die Taste [C], bis die Displayanzeige "**ALLES LOESCHEN?**" erscheint. Lassen Sie die Taste [C] los.
3. Drücken und halten Sie sofort wieder die Taste [C], bis im Display die Meldung "**ALLES GELOESCHT!**" erscheint.

☞ Haben Sie nicht alle Einträge vorher durchgesehen, werden nur die durchgesehenen Einträge gelöscht.

D

6 Fernabfrage

Die Fernabfrage erlaubt es, den Anrufbeantworter von einem beliebigen Telefon mit Tonwahlfunktion aus anzurufen, um Nachrichten abzuhören und weitere Funktionen durchzuführen.

Berechtigungscode zur Fernabfrage

Ihr Anrufbeantworter besitzt eine persönliche Zugriffsberechtigung (Fernabfrage Code), so dass nur Sie die eingegangenen Nachrichten per Fernabfrage abhören können. Der "**FERNABFRAGE CODE**" ist eine dreistellige Zahl und befindet sich auf der Unterseite Ihres Gerätes.

Die gebührenfreie Vor-Fernabfrage

Mit der gebührenfreien Vor-Fernabfrage können Sie kontrollieren, ob sich Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter befinden.

An der Rückseite des Anrufbeantworters befindet sich ein Schiebeschalter (2 6 TS). Stellen Sie den Schiebeschalter in die Position "TS". Wenn Sie von extern Ihr Gerät anwählen, meldet sich der Anrufbeantworter wie folgt:

- Wenn sich neue Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter befinden, dann wird Ihr Anruf nach zweimal klingeln entgegengenommen.
- Wenn sich keine neuen Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter befinden, dann wird Ihr Anruf **nicht** nach zweimal klingeln entgegengenommen.
  Legen Sie den Telefonhörer nach dem dritten Klingelzeichen wieder auf. Da sich Ihr Anrufbeantworter erst nach dem sechsten Klingelzeichen einschaltet, verursachen Sie keine Gebühren.

Möglichkeiten der Fernabfrage

1. Rufen Sie Ihre Telefonnummer an und warten Sie, bis Ihr Anruf entgegengenommen wird.
2. Während Sie Ihren Begrüßungstext hören, geben Sie Ihren dreistelligen Fernabfrage Code über die Tasten des Telefons ein.
3. Die Eingabe des richtigen Fernabfrage Codes wird mit einem Signalton bestätigt.
4. Wählen Sie durch Drücken der unten aufgeführten Tastenkombinationen eine Funktion aus.

☞ Zum Beenden der Fernabfrage legen Sie den Telefonhörer auf.
Wenn eine Pause von mehr als zehn Sekunden zwischen den Funktionen ist, dann wird die Verbindung automatisch abgebrochen.

Neu aufgezeichnete Nachrichten abspielen	Drücken Sie die Tastenfolge "1" und "#"
Alle aufgezeichneten Nachrichten abspielen	Drücken Sie die Tastenfolge "2" und "#"
Laufende Nachricht löschen	Drücken Sie die Tastenfolge "3" und "#"
Vorherige Nachricht wiederholen	Drücken Sie die Tastenfolge "4" und "#"
Stopp/Abspielen beenden	Drücken Sie die Tastenfolge "5" und "#"
Laufende Nachricht überspringen	Drücken Sie die Tastenfolge "6" und "#"
Anrufbeantworter ein- oder ausschalten *1)	Drücken Sie die Tastenfolge "7" und "#"

Begrüßungstext neu aufnehmen Aufnahme beenden	Drücken Sie die Tastenfolge “8” und “#” Drücken Sie die Tastenfolge “5” und “#”
Notiz (Memo) aufnehmen Aufnahme beenden	Drücken Sie die Tastenfolge “9” und “#” Drücken Sie die Tastenfolge “5” und “#”
Raumüberwachung *2) Raumüberwachung beenden	Drücken Sie die Tastenfolge “0” und “#” Drücken Sie die Tastenfolge “5” und “#”

☞ Wenn Sie alle Nachrichten löschen wollen, drücken Sie bitte die Taste 3 und # nachdem Sie die letzte Nachricht abgehört haben.

*1) Ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet, müssen Sie es ca. 10 mal klingeln lassen, bis der Fernsteuermodus eingeschaltet wird.

*2) Sie können den Raum, in dem der Anrufbeantworter aufgestellt ist, temporär überwachen (Baby-Überwachung). Alle 30 Sekunden hören Sie zwei Signaltöne. Wollen Sie die Überwachung fortsetzen, müssen Sie innerhalb von 10 Sekunden die Tasten 0 und # betätigen. Andernfalls wird die Verbindung automatisch unterbrochen.

Wenn der Speicher voll ist

Wenn der Speicher voll ist, akzeptiert der Anrufbeantworter keine weiteren Aufzeichnungen.

Verfahren Sie dann wie folgt:

1. Rufen Sie Ihre Nummer an. Der Anrufbeantworter klingelt 10 mal und danach hören Sie “**SPEICHER VOLL**”.
2. Geben Sie über die Tasten des Telefons Ihren Fernabfrage Code ein. Zwei Signaltöne signalisieren, dass der Code richtig ist.
3. Hören Sie zuerst Ihre Nachrichten ab. Danach löschen Sie einige oder alle Nachrichten.

7 Wichtige Informationen

Fehlersuche

Haben Sie Probleme mit Ihrem Telefon, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline wenden. Die Nummer der Service-Hotline finden Sie auf: www.audioline.de

Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Anrufbeantworter lässt sich nicht einschalten

Überprüfen Sie, ob der Netzadapter richtig in der Steckdose sitzt. Überprüfen Sie, ob sich Strom auf der Steckdose befindet.

Im Display blinkt das Symbol ⌧

Die Batterie ist verbraucht und muss ausgetauscht werden. Ihre Ansage, alle aufgenommenen Nachrichten und die Tag- und Zeitansage werden bei einem Stromausfall gelöscht.

Es werden keine Nachrichten aufgezeichnet

Überprüfen Sie, ob das Telefonkabel richtig an der Telefonsteckdose angeschlossen ist.
Löschen Sie Nachrichten, um wieder Speicherplatz zu schaffen.

Garantie

AUDIOLINE - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Gerätes bei dem Telefonnetzbetreiber oder einer eventuell zwischengeschalteten Nebenstellenanlage liegt. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE - Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:
1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

CE

Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.audioline.de.

Contents

1 Safety Information 21
Intended use 21
Battery 21
Installation location 21
Power supply 21
Information on disposal 21
Temperature and ambient conditions 22
Cleaning and upkeep 22
2 Operating Elements 23
3 Starting Up 24
Safety notes 24
Checking the package contents 24
Inserting batteries (not included in material supplied) 24
Connecting the telephone line and power adapter plug 24
Defining the basic setting 24
4 Operation 26
Using the default outgoing message 26
Recording an outgoing message 26
Deleting your own outgoing message and reverting to the standard message . . 26
Setting the number of rings 26
Setting the recording time 27
General operation 27
Switching on/off 27
Listening-in to incoming messages 27
Interrupting a recording 27
Playing back messages 27
Repeat playback of current message 27
Repeat playback of previous message 27
Skipping a message 27
Skipping several messages 27
Deleting individual messages 28
Deleting all messages 28
Recording a memo 28
Recording a telephone call 28

Contents

5 Calls List (CLIP) 29
Viewing the calls list 29
Dialling a phone number from the calls list 30
Deleting a phone number from the calls list 30
Deleting the entire calls list 30

6 Remote Access 31
Access code for remote access 31
Free of charge pre-remote access 31
Remote access options 31
Insufficient memory capacity 32

7 Important Information 33
Troubleshooting 33
Guarantee 33
Declaration of Conformity 33

1 Safety Information

Please read this operating instruction manual thoroughly. Under no circumstances open the device or complete any repair work yourself. In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet. We reserve the right to make technical and optical modifications to the product during the course of product improvement.

Intended use

This answering machine has been developed for use when connected to an analogue telephone network connection (PSTN) within Germany. However, due to the different services offered by the various telecommunication network providers, there is no guarantee that the equipment will function trouble-free on every telecommunication terminal connection. Only connect the answering machine connection cable to a telephone line socket designed for it. Never change the plug on the connection cable.

Battery

Do not use rechargeable batteries or power packs. These could cause a short circuit. Only use a 9 V compound battery as a replacement. Do not throw batteries into a fire or into water.

Installation location

The equipment must be set up in the vicinity of a 230 Volt mains power outlet.

Do not place the answering machine in the direct vicinity of other electronic equipment, such as microwave ovens or hi-fi systems, since they could cause mutual disturbance. Therefore, maintain a distance of at least one meter from other electronic equipment.

Place the answering machine on a level, non-slip surface. Normally, the footpads on the answering machine do not leave any marks on the surface where it is located. However, due the diverse types of paints and surfaces which come into question, it cannot be fully ruled out that the footpads will leave marks on the surface on which it is located.

Power supply

Only use the AUDIOLINE power adapter plug supplied because other power supplies could destroy the answering machine. Do not open the power adapter plug. There is a risk of fatal injury if the power adapter plug is opened and not disconnected from the power supply.

Information on disposal

The implementation of European law in national laws and directives obliges you to dispose of consumable goods appropriately. This serves to protect both persons and the environment.

The adjacent symbol indicates that electrical and electronic apparatus no longer required must be disposed of separate from domestic waste.
Equipment which is old or has outlived its service life must be disposed of at a suitable collection point provided by the public waste authorities.



Batteries and power packs must be disposed of at the point of sale or at the appropriate collection points provided by the public waste authorities.

Packaging materials must be disposed of according to local regulations.

Safety Information

Temperature and ambient conditions

The answering machine is designed for use in protected rooms with a temperature range from 10 °C to 30 °C. The answering machine should not be used in rooms exposed to moisture, such as bathrooms or laundries. Prevent close proximity to sources of heat, such as radiators, as well as negative influences such as exposure to smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat or direct sunlight.

Cleaning and upkeep

Clean the housing surfaces with a soft, dry, fluff-free cloth. Never use cleaning agents or aggressive solvents. Apart from occasionally cleaning the housing, no other upkeep is necessary. The rubber footpads on the answering machine are not resistant to all cleaning agents. The manufacturer is not liable for any claims for damage to furniture or such.

2 Operating Elements

1. Maximum call length setting
2. Take call switch
3. Power adapter plug connection socket
4. Telephone line jack
5. LED indicating new calls available
6. Calls list selection button (CLIP)
7. Volume (louder)
8. Forward / Checking day and time announcement
9. Delete message, memos and outgoing messages
10. Menu
11. Volume (quieter)
12. Pause / Playback messages / Control lamp: on/off, new messages
13. Back / Record outgoing message
14. On/Off / Stop
15. Record memos and telephone calls
16. Microphone / Speaker
17. Delete calls list
18. Direct dialling

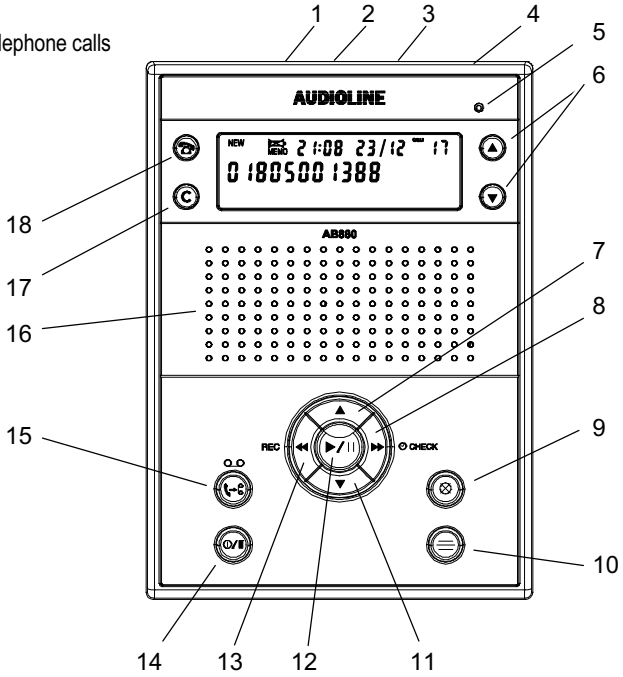

3 Starting Up

Safety notes

☞ It is essential to read the Safety Information at the beginning of this manual before starting up.

Checking the package contents

The package contains:

an answering machine	a power adapter plug
a telephone connection cable	an operating manual

Inserting batteries (not included in material supplied)

Before connecting the answering machine to the telephone network, insert a new 9 V battery. In the event of a power failure, the battery will ensure data is retained for approx. 24 hours.

☞ As soon as the ⌧ icon appears in the display, the battery is empty and must be replaced.

Pay attention that the answering machine is not connected to the telephone network at this point.

1. Use a small screwdriver to open the battery compartment on the underside.
2. Connect the battery plug to the battery and insert the battery in the battery compartment.
3. Close the battery compartment cover.

Connecting the telephone line and power adapter plug

1. Insert the small plug on the power adapter plug cable in the corresponding socket on the rear side of the answering machine.
2. Insert the small plug on the telephone connection cable in the corresponding socket on the rear side of the answering machine.
3. Plug the power adapter plug in a properly installed 230 Volt power outlet.
4. Connect the telephone connection cable supplied in the telephone line jack.

☞ When switched on for the first time, the new answering machine requires approx. 20 seconds to initialize all the functions. After the first initialization, the message **LCD KONTRAST** appears in the display.

Defining the basic setting

Before putting the answering machine into operation, certain basic settings must be defined. This includes entering the current date, time, local access code and international dialling code for Germany.

If the message **LCD KONTRAST** does not appear in the display or you want to correct the time, press the button [≡] for 4 seconds.

1. Confirm the **LCD KONTRAST** display by pressing the ☎ button. The current contrast setting appears in the display.
2. Change the contrast using the selection buttons [▲] [▼]. Confirm the setting by pressing ☎. **TAG EINSTELLEN** appears in the display.

3. Confirm by pressing ☎. The currently set weekday appears in the display.
4. Set the weekday required by pressing selection button [▲] or [▼].
5. Confirm by pressing ☎. The message **ZEIT EINSTELLEN** appears in the display.
6. Confirm by pressing ☎. The hour indicator flashes in the display.
7. Set the hour required by pressing selection button [▲] or [▼].
8. Confirm by pressing ☎. The minute indicator flashes in the display.
9. Set the minute required by pressing selection button [▲] or [▼].
10. Confirm by pressing ☎. The message **DATUM EINSTELLEN** appears in the display.
11. Confirm by pressing ☎. The day indicator flashes in the display.
12. Set the day required by pressing selection button [▲] or [▼].
13. Confirm by pressing ☎. The month indicator flashes in the display.
14. Set the month required by pressing selection button [▲] or [▼].
15. Confirm by pressing ☎. The message **ORTSVORWAHL** appears in the display.
16. Confirm by pressing ☎. The cursor flashes at the first position.
    Press the selection button [▲] or [▼] to set the first number of your local access code.
17. Confirm by pressing the ☎ button and the cursor flashes at the second position.
18. Press the selection button [▲] or [▼] to set the second number of your local access code.
19. Confirm by pressing ☎ and proceed in the same way to complete the number. In the case of short access codes, press the ☎ button several times on completion until the message **LANDESVORWAHL** appears in the display.
20. Confirm by pressing ☎. The cursor flashes at the first position.
21. Enter the international dialling code “0049” in the same way as for the local access code.
22. Confirm by pressing ☎.
    Input is now completed. The current data appears in the display.

☞
- If you ever want to change the basic settings, start Programming mode by pressing the button [≡] for 4 seconds. Use the selection buttons [▲] and [▼] to navigate in the menu. Press the ☎ button to select the respective menu option.
- If you had a power breakdown and the battery becomes fully discharged, the basic settings must be entered again.
- To delete a digit from the local access or international dialling code, use the selection button [▲] or [▼] set a minus sign (-).
- Press the [C] button to exit from the menu at any time.
- If there is no input for a period of 30 seconds, programming is automatically cancelled.
- Press the [▶▶]/CHECK button to check the day and time announcement.

4 Operation

Using the default outgoing message

If you have not recorded an outgoing message, the answering machine automatically plays the default outgoing message. The default message can have a male or female voice. To select between a male and female voice, press the REC/◀◀ button twice in short succession.

Wording of the default outgoing message: "Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton."

Recording an outgoing message

1. Press and hold the ◀◀/REC button. An acoustic signal is issued.
2. The message **ANSAGE AUFNEHMEN** appears in the display.

> ☞ The outgoing message must be at least 3 seconds long and not longer than 60 seconds. The length of the outgoing message is deducted from the maximum recording time. When your outgoing message is 18 seconds, for example, then 49 minutes and 42 seconds remain for incoming messages.

3. Speak your outgoing message into the microphone.
   Keep a distance of about 15 cm from it.
4. To end recording, simply release the REC/◀◀ button.
5. The outgoing message is automatically played back and the message **ANSAGE ABSPIELEN** appears in the display. The volume can be adjusted by pressing the two arrow keys ▲ and ▼.

You can play back your outgoing message at any time by pressing the REC/◀◀ button briefly.

Deleting your own outgoing message and reverting to the standard message

1. Press the REC/◀◀ button.
2. Press the ⊗ button while the outgoing message is being played back.

Your outgoing message is deleted. The next time a call is received, the answering machine plays the default outgoing message.

Setting the number of rings

On the rear side of the answering machine is a sliding switch (2 6 TS). Set the sliding switch to the number of times the answering machine should ring before it takes a call.

Position	Significance
2	The call is taken after two rings.
6	The call is taken after six rings.
TS	The first call is taken after six rings and all the other calls after two rings. This switch position can be used to implement the toll-saving remote access function. Details are provided in the Chapter "Free of charge pre-remote access".

Setting the recording time

On the rear side of the answering machine is a sliding switch (Seconds 60 120). This switch is used to set the length of time for a recorded message. You can select between 60 or 120 seconds.
If the caller speaks for a longer period, an acoustic signal is issued and the call is disconnected. If there is a pause in excess of seven seconds during recording, the call is automatically ended, accompanied by an acoustic signal.

General operation

Switching on/off

1. Press the ⏻/■ button. The answering machine is switched on, the LED above the ▶/❚❚ button lights up.
2. Press the ⏻/■ button again to switch the answering machine off.

Listening-in to incoming messages

The integrated loudspeaker enables you to listen to messages as they are being recorded. If you do not want to listen-in to incoming calls, reduce the volume by pressing the Volume button ▼ as often as necessary.

Interrupting a recording

If you lift the receiver while an incoming message is being recorded, recording is stopped and you can talk to the caller.

Playing back messages

When the LED above the ▶/❚❚ button is flashing, it means that new messages, memos or call extracts have been recorded in your absence.

1. Press the ▶/❚❚ button once.
   The answering machine plays the recorded messages. The new message recorded is played back first.
   If the LED is not flashing, all recorded messages that you have not yet deleted will be played back. If no messages have been saved, you will hear several beep tones.
2. To interrupt playback of the messages, press the ▶/❚❚ button.
3. Press the ▶/❚❚ button again to resume playback of the messages.
4. To stop playback of the messages, press the ⏻/■ button.

After the last message has been played back, two acoustic signals are issued.

Repeat playback of current message

Press the REC/◀◀ button to repeat playback of the current message.

Repeat playback of previous message

Press the REC/◀◀ button until the previous message is played back again.

Skipping a message

Press the ▶▶/CHECK button once to skip the message currently being played. The answering machine plays the next message.

Skipping several messages

Press the ▶▶/CHECK button several times in succession.

Deleting individual messages

Press the [⊗] button while the message to be deleted is being played.

Deleting all messages

After all messages have been played, press and hold the [⊗] button until an acoustic signal is issued.

Recording a memo

You can leave a memo for other answering machine users.

1. Press and hold the [QQ] button.
2. The message **AUFNAHME MEMO** appears in the display.
3. Start to record your memo after the acoustic signal.
   E. g. “Hello Alan, the files you need are in my drawer. You can copy them if you want.”
4. To end recording, simply release the [QQ] button.
5. **MEMO** appears in the display.

The message can be played by pressing the [▶]/[II] button of the answering machine or via the remote access function using a foreign telephone.

Recording a telephone call

You can record a complete conversation, namely what both you and the caller say.

☞ If any other answering machine function is in progress, press the [⏻]/[■] button before beginning to record a call.

1. Lift the handset and take the call.
2. Press the [QQ] button during the call.
3. **MITSCHNEIDEN** appears in the display.
   The answering machine then records the telephone call.
4. Press the [QQ] button again to end recording.

Press the [▶]/[II] button to play back the call recorded.

5 Calls List (CLIP)

The call number display, which appears when a call is received, enables you recognise who is calling before actually taking the call. A condition for this is that the function is available on your telephone line.

If the message **KEINE NUMMER** appears in the display, the call number was only partially or incorrectly received.

If the message **NICHT VERFÜGBAR** appears in the display, call number information is not available. This could signify an international call.

If the message **PRIVAT** appears in the display, the caller has suppressed the transmission of his phone number or the number could not be transmitted.

During your absence, up to 99 calls can be stored in the calls list together with date and time. When the calls list is full, the oldest entry is automatically deleted.

If new calls are registered during your absence, the display indicates the number of newly stored phone numbers (e.g. **NEU 02**) and the LED flashes. In addition, the total number of phone numbers in the calls list is also displayed (e.g. **ANRUFE 06**). The display does not indicate the number of recorded messages.

☞ The caller number display function is an optional service offered by telephone network providers. If this service is not offered, the incoming calls are not displayed. Please contact your telephone network provider for more details.

Viewing the calls list

Press the [▼] button beside the display to view the latest phone numbers. On reaching the last memory location in the calls list, the message "**Ende der Liste**" appears. Use the selection buttons [▼] and [▲] to scroll through the calls list. The following information appears in the display.

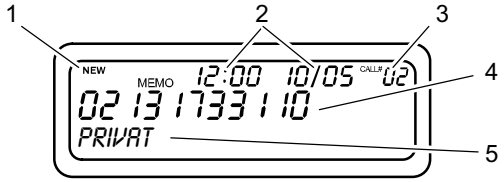

1	If the message **NEW** appears, the phone number selected has not been viewed before.
2	Time and date of call.
3	The number of the memory location selected appears in the display under **CALL #**.
4	Phone number of the caller (if available).
5	Messages **PRIVAT** or **NICHT VERFÜGBAR** if the phone number cannot be displayed.

Calls List (CLIP)

If no button is pressed for 30 seconds, the current time, date, number of phone numbers in the calls list and number of newly registered phone numbers return to the display.

Dialling a phone number from the calls list

Phone numbers can be selected from the calls list and dialled by the connected telephone.

1. Use the selection button [▲] or [▼] to select the required phone number.
2. Press the ☎ button. The display will show "**WAEHLEN**" and "**HOERER ABNEHMEN**".
3. Lift the receiver of the telephone connected.

Deleting a phone number from the calls list

1. Use the selection button [▼] or [▲] to select the phone number to be deleted.
2. Press the [C] button. "**LOESCHEN ?**" appears in the display.
3. Keep the [C] button pressed until the message "**GELOESCHT!**" appears in the display.

Deleting the entire calls list

1. Use the selection button [▼] or [▲] to select any phone number.
2. Press and hold the [C] button until the message "**ALLES LOESCHEN?**" appears in the display. Release the [C] button.
3. Immediately press and hold the [C] button again until the message "**ALLES GELOESCHT!**" appears in the display.

☞ If you have not screened all calls, the screened calls will be deleted only.

6 Remote Access

Remote access enables the answering machine to be contacted from any telephone which uses tone dialling in order to listen to messages received and execute other functions.

Access code for remote access

The answering machine is provided with a personal identification number (remote access code) so only you can listen to incoming messages via the remote access feature. The "**FERNABFRAGE CODE**" (remote access code) is a three-digit number and is located on the underside of the unit.

Free of charge pre-remote access

The toll-saving pre-remote access feature can be used to check whether messages have been received on your answering machine from a distant telephone.

On the rear side of the answering machine is a sliding switch (2 6 TS). Set the sliding switch to "TS". On contacting your answering machine from an external telephone, the answering machine responds as follows:

- If your call is taken after 2 rings, there are new messages on the answering machine.
- If there are no new messages on the answering machine, your call is **not** taken after two rings. Replace the receiver after the third ring. Since the answering machine is activated after the sixth ring, no charge will be made for the call.

Remote access options

1. Call your own phone number and wait for the answering machine to take the call.
2. While the outgoing message is being played, enter the three-digit remote access code using the dialling keys on the phone.
3. Entry of the correct code is confirmed by one acoustic signal.
4. Press one of the key combinations below to select the respective function.

Replace the receiver to end the remote access function.
If there is a pause in excess of 10 seconds between function selections, the line is automatically disconnected.

Play newly recorded messages	Press key sequence "1" and "#"
Play all recorded messages	Press key sequence "2" and "#"
Delete current message	Press key sequence "3" and "#"
Repeat playback of previous message	Press key sequence "4" and "#"
Stop/End playback	Press key sequence "5" and "#"
Skip current message	Press key sequence "6" and "#"
Switch answering machine on or off *1)	Press key sequence "7" and "#"
Record new outgoing message End recording	Press key sequence "8" and "#" Press key sequence "5" and "#"

Record memo End recording	Press key sequence “9” and “#” Press key sequence “5” and “#”
Room monitoring *2) End room monitoring	Press key sequence “0” and “#” Press key sequence “5” and “#”

☞ If you want to delete all messages, please press 3 and # after the last message has been played.

*1) If answering machine is switched off, you have to let it ring approx 10 times until remote mode is activated.

*2) You can monitor the room where the answering machine is located temporarily (Baby monitoring). Every 30 seconds you will hear two beep tones. If you want to continue listening, press the 0 and # button again within 10 seconds, otherwise the connection will be automatically terminated.

Insufficient memory capacity

If there is no memory left for new messages, the answering machine will no longer accept calls.

1. Call your number and let it ring 10 times. You will hear an announcement of “**SPEICHER VOLL”**.
2. Enter your remote access code. You will hear two beep tones in confirmation and you now have the possibility of recreating more memory space by deleting messages.
3. To do this, first listen to the messages and then delete individual messages or all messages.

7 Important Information

Troubleshooting

Should problems arise with the telephone, please refer to the following information first. In the case of technical problems, you can also contact our hotline service. The number of our service hotline can be found on our web site: www.audioline.de

In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet.
There is a 2 year period of guarantee.

Answering machine cannot be switched on

Check that the power adapter plug is fitted properly in the mains socket. Check that power is available at the mains socket.

The ✉ icon flashes in the display

The battery is empty and must be replaced. Your outgoing message, all recorded messages and the day and time announcement are deleted in the event of a power failure.

No messages are recorded

Check that the telephone line is properly connected in the telephone line socket.
Delete messages to create memory space.

Guarantee

AUDIOLINE equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble-free functioning and a long service life. The terms of guarantee do not apply where the cause of equipment malfunction is the fault of the telephone network operator or any interposed private branch extension system. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase.

All deficiencies resulting from material or production faults which occur during the period of guarantee will be eliminated free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following intervention by the purchaser or third parties. Damage caused as a result of improper handling or operation, incorrect positioning or storing, improper connection or installation, Acts of God or other external influence are not covered by the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair or replace defect parts or provide a replacement device. Replacement parts or devices become our property. Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer.

If your device shows signs of defect during the period of guarantee, please return it to the sales outlet in which you purchased the AUDIOLINE device together with the purchase receipt. All rights to claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement must be asserted exclusively with regard to your sales outlet. Two years after the purchase and transfer of our products, claims under the terms of guarantee can no longer be asserted.

Declaration of Conformity

This device fulfils the requirements stipulated in the EU directive:

1999/5/EU directive on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity. Conformity with the above mentioned directive is confirmed by the CE symbol on the device.

To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our web site www.audioline.de.

GB

Wichtige Garantiehinweise

Die Garantiezeit für Ihr AUDIOLINE - Produkt beginnt mit dem Kaufdatum. Ein Garantieanspruch besteht bei Mängeln, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

BITTE WENDEN SIE SICH IM GARANTIEFALL AUSSCHLIESSLICH AN DEN HÄNDLER, BEI DEM SIE DAS GERÄT GEKAUFT HABEN, UND VERGESSEN SIE NICHT, DEN KAUFBELEG VORZULEGEN.

UM UNNÖTIG LANGE WARTEZEITEN ZU VERMEIDEN, SENDEN SIE REKLAMATIONSGERÄTE BITTE NICHT AN UNSERE BÜROADRESSE.

BEI FRAGEN ZUR BEDIENUNG UND GARANTIELEISTUNG LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG.

AUDIOLINE GmbH
Neuss
Internet: www.audioline.de - E-mail: info@audioline.de

4 250711 991647

Version 1.3 - 29.01.2013